

SWIT®

PC-P430A/S

四通道锂电池充电器

Ver:A

产品使用说明

南京视威电子科技有限公司

电话: 025-85805295
传真: 025-85805296
http://www.swit.cc
E-mail: xsb@swit.cc

感谢您选择本公司产品, 请在使用产品前阅读使用说明书, 并妥善保存以备将来参考。

警告 >>

谨记下列注意事项, 以免发生火灾或触电危险!

- 切勿让充电器接触雨水或放置于潮湿之处。
- 切勿自行拆卸充电器, 维修事宜应仅限于有资质的人员进行。
- 切勿用金属、导电物体接触充电器内部。
- 切勿使用任何金属物短接充电通道端子。
- 切勿接入超过产品电压范围的电源。


注意事项 >>

- 仅限于指定的电池充电, 若对其他电池充电可能会因不兼容而发生危险。
- 保持电池和充电器的电极清洁, 保证接触可靠。
- 充电器充电过程中会变热, 这是正常现象。
- 不要遮盖散热风道。
- 请勿将充电器置于不稳定的地方, 本产品可能因跌落而导致严重损坏。
- 请使用原厂标配的AC电源线, 以避免损坏设备。

产品特点 >>

- 四路独立供电和控制系统, 可同时对四块电池充电。
- LED灯实时指示电池充电状态。
- 电压、电流多重保护, 保障设备安全。

外观说明 >>

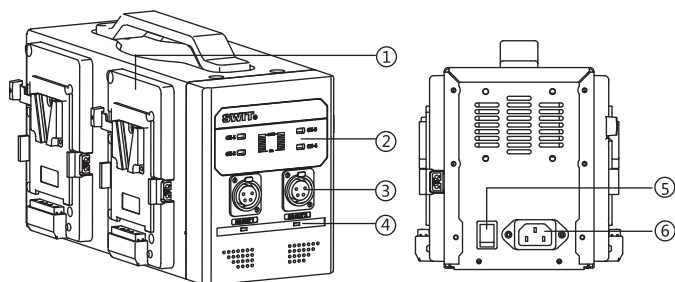

1. 充电通道(V字型/安顿型)
2. 充电指示灯
3. 适配输出接口

4. 适配输出指示灯
5. 电源开关
6. 电源输入接口

整机规格 >>

输入电压	100~240VAC, 50/60Hz
最大输入功率	276W(Max)
充电输出	DC 16.8V, 3A(Max) × 4
适配输出	DC15V, 6A(Max)
整机尺寸	285 × 144 × 173mm
净重	3.27kg
工作湿度	10%~90%
工作温度	0°C~+40°C

适用电池 >>

PC-P430A:SWIT 安顿型电池

PC-P430S:SWIT V型电池

充电功能 >>

四个通道为独立充电通道, 可以同时进行充电。

- 使用电源线将充电器与电源插座可靠连接并打开充电器电源开关。
- 将待充电电池插入充电器的充电通道即可开始充电, 此时相应通道LED指示灯状态如下:

红色: 电池容量在100%以下;

绿色: 充电完成, 可取下使用;

红色闪烁: 充电故障;

注: 仅限于指定的电池充电, 若对其他电池充电可能会因不兼容而发生危险。

适配器功能 >>

充电器带有2路适配器输出功能, XLR四芯插座。

1. 用电源线将充电器和电源插座可靠连接, 打开充电器电源开关, 适配输出指示灯点亮。
2. 使用连接线将充电器的适配输出接口与用电设备可靠连接, 即可为用电设备供电。

注:

1. 用适配输出接口给用电设备供电时, 请注意用电设备的电压和功率是否符合充电器的适配输出 (15V, 6A) 要求。
2. PC-P430A/S充电器不支持充电和适配输出同时使用 (CH1/CH2与DCoutput1、CH3/CH4与DCoutput2)。当充电通道有电池充电时, 适配器无输出; 当没有电池充电时, 适配器有输出。