

# 产品使用说明

南京奥视威电子科技股份有限公司

电话:025-85805295  
传真:025-85805296  
http://www.swit.cc  
E-mail: xsb@swit.cc

感谢您选择本公司产品, 请在使用产品前阅读使用说明书, 并妥善保存以备将来参考。

## 产品特点 >>

1. 专业摄像机用高性能可充电锂离子;
2. 大容量可拆分设计, 不受IATA航空运输安全限制;
3. 四段LED实时电量显示;
4. 内置B型口直流输出插孔, 可同时为摄像机端其他设备供电;
5. 内置智能控制电路, 温度、电压、电流多重保护。

## 注意事项 >>

1. 本电池可拆分为A、B两部分, 使用前需确认A、B两部分序列号一致; 组合锁定后, 方可使用。
2. 航空携带或航空货运前, 请将本电池拆分为A、B两部分, 并分别包装。(拆分后每部分额定容量均小于100Wh, 满足国际航空运输安全的规定)。
3. 拆分后两部分均不能单独使用。
4. 使用B型口输出时, 请注意B型口的正负极性。
5. 切勿将电池暴露在雨水或潮湿之处。
6. 切勿将电池置于60℃以上的高温环境中使用。
7. 请保持电池电极清洁。
8. 电池充电和使用时会变热, 属于正常现象。

### 谨记下列注意事项, 以免发生爆炸、燃烧等危险!

- ⚠ 避免电池电极间短路
- ⚠ 切勿试图拆开电池组
- ⚠ 远离火源或酷热场所
- ⚠ 防止剧烈冲击

## 充电说明 >>

1. 电池出厂时电量未充满, 使用前请先充电。
2. 使用SWIT充电器或SWIT推荐的充电器进行充电。
3. 充电时请不要使用B型口输出。
4. 电池可在0~40℃的温度范围内充电; 在10~30℃的温度范围内充电对电池最佳。

## 放电说明 >>

1. 充满电的电池仍会自然损耗, 请在充完后尽早使用。
2. 电池可在-20℃~50℃内放电; 在-10~40℃的温度范围使用, 电池可发挥最佳性能。
3. 在低温情况下, 电池的使用时间会缩短。
4. 低温情况下电池内阻会增大, 负载较重时可能会出现自动切断现象。
5. 当电池检测到电压、电流、温度异常时, 电池会自动保护, 这时请取下电池搁置一段时间, 或使用SWIT充电器激活即可。

## 电量显示 >>

1. 轻按电量显示按键, 四段LED显示电池剩余电量。
2. 只剩一段LED显示时, 请尽快充电。
3. 电池在使用过程中, 电量指示可能会不准确。


## D-TAP 接口说明 >>

1. 输出的直流电压为额定14.4V。
2. 可使用SWIT S-3010B充电器通过B型口为电池充电。
3. 不使用B型口时, 请及时盖上橡胶盖, 以免进入灰尘。

## 装配拆分说明 >>


### 装配方式:

1. 将电池的A分体侧面拨钮拨向“UNLOCK”位置。
2. 将A分体顺着同序列号B分体的滑槽卡入其中, 电池内蜂鸣器会鸣响两声, 同时四段LED全亮1s后熄灭, 表明已装配完好。如果发出连续响声, 并伴随LED闪烁, 请检查序列号是否配错。
3. 将拨钮拨向“LOCK”位置, 即可正常使用。

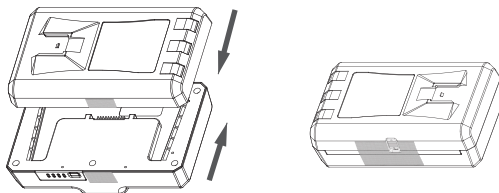

### 拆分方式:

1. 将电池侧面拨钮拨向“UNLOCK”位置。
2. 将电池的A分体顺着B分体的滑槽滑离B分体。
3. 将A、B两部分分别妥善存放

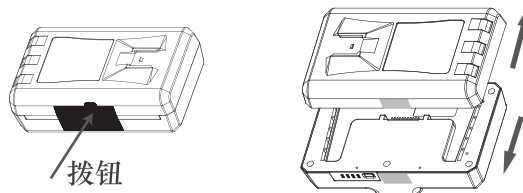

## 存放说明 >>

请在凉爽、干燥处保存。

## 技术指标 >>

| 型 号     | 扣板类型 | 额定电压  | 容 量   |        | 最大输出 |    | 尺 寸          | 重 量     |
|---------|------|-------|-------|--------|------|----|--------------|---------|
| S-8192A | 安顿型  | 14.4V | 184Wh | 12.8Ah | 100W | 8A | 168×101×65mm | 1.27 Kg |
| S-8192S | V字型  | 14.4V | 184Wh | 12.8Ah | 100W | 8A | 168×101×60mm | 1.27 Kg |